

Model with ISO thread: Install with the sealing ring





Modell mit ISO-Gewinde: Mit Dichtring montieren.

Modèle avec filetage ISO : Poser avec la rondelle d'étanchéité.

Modelo com rosca ISO: Instale com o lacre.

ISO ねじ付きのモデル：シーリングリングとともに取り付けます。

带 ISO 螺纹的型号：使用密封圈进行安装。

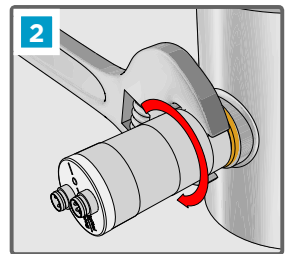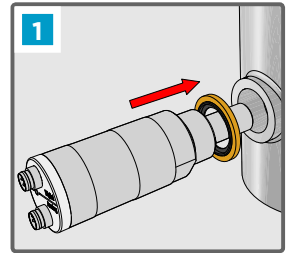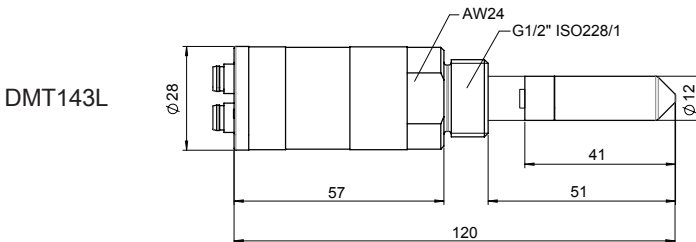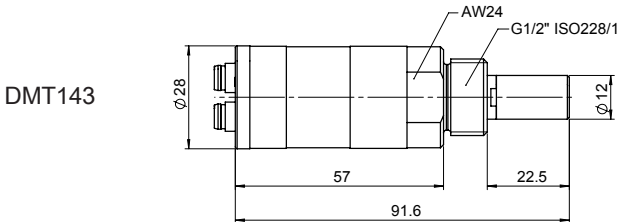

Model with NPT thread




Modell mit NPT-Gewinde.

Modèle avec filetage NPT.

Modelo com rosca NPT.


NPT ねじ付きのモデル.

带 NPT 螺纹的型号.

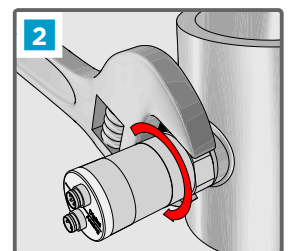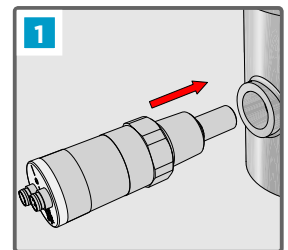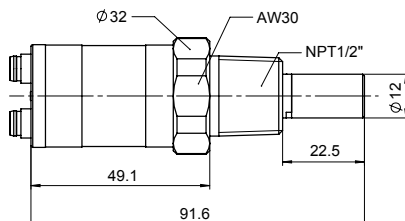

Wiring

Verdrahtung / Câblage / Fiação / 配線 / 接线

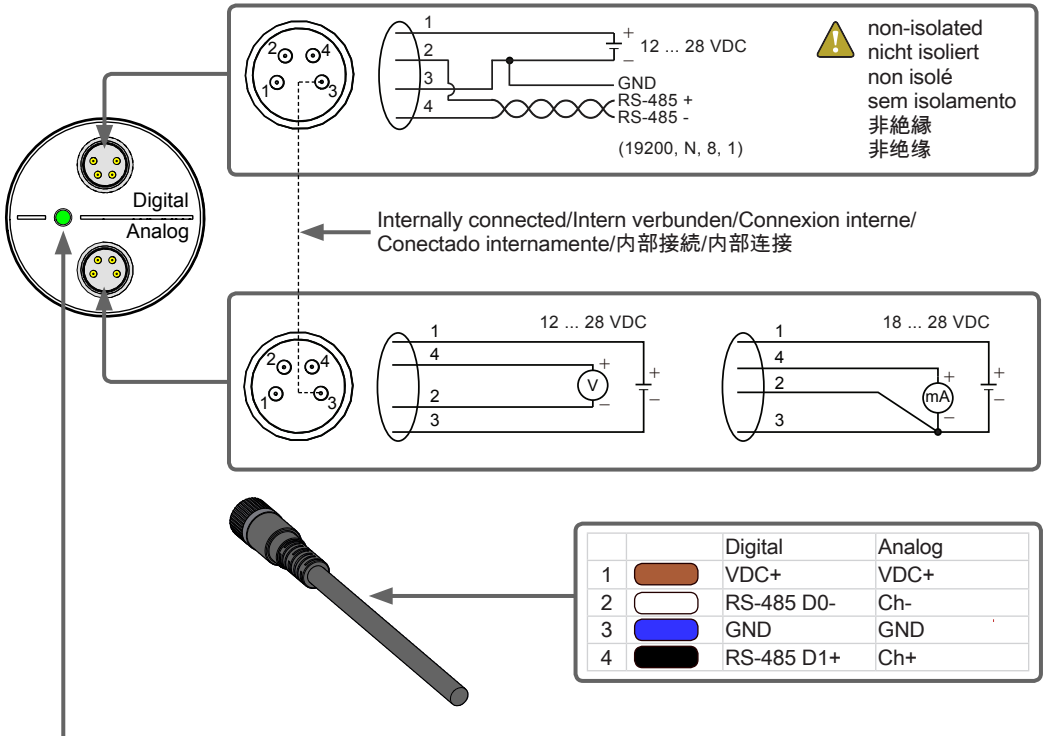

Indicator	Meaning	Meaning	Meaning	Meaning	
	OK, power on		Blinking green: Purge and autocalibration		Dewpoint above limit
	OK, einschalten		Grün blinkend: Reinigung und Autokalibrierung.		Taupunkt über dem Grenzwert
	OK, sous tension		Vert clignotant : purge et auto-étalonnage		Point de rosée supérieur à la limite
	Ligado		Luz verde piscando: purgagem e autocalibração		Ponto de condensação acima do limite
	OK、電源オン		緑の点滅： パージおよび自動補正		露点上限超過
	正常，电源打开		绿色指示灯均匀闪烁： 清除和自动校准。		露点超出限值
	Blinking red: Error		Rot blinkend: Fehler		Rouge clignotant : erreur
	Rot blinkend: Fehler		Luz vermelha piscando: erro		赤点滅：エラー
	Rouge clignotant : erreur		红灯闪烁：错误		红灯闪烁：错误



www.vaisala.com/dmt143

Vaisala Oyj
Vanha Nurmijärventie 21
FI-01670 Vantaa, Finland

© Vaisala 2016. All Rights Reserved.

Ref. M211434EN-C



* M 2 1 1 4 3 4 E N *